


NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÁ SEKAČKA CEDKE34

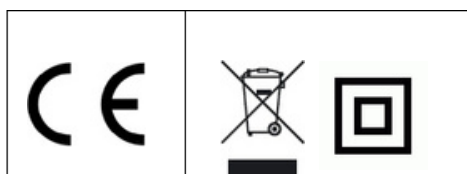

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, provozu, údržbě a skladování spotřebiče. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a varování v něm obsažená. Nepřečtení nebo nepochopení pokynů a informací v nich obsažených může mít za následek vážné zranění uživatele a dalších osob a/nebo poškození majetku. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.



OBSAH

Konstrukce zařízení.....	3
Montáž a použití.....	4
Zabezpečení.....	10
Účel	13
Technické údaje.....	13
Služba	14
Čištění, údržba a objednávání dílů	15

1. Konstrukce zařízení



1. Horní rukojeť
2. Knoflík
3. Zástrčka
4. Páka pro nastavení výšky sečení
5. Bin
6. Kruh
7. Kryt motoru
8. Spodní držák
9. Zadní kryt
10. Vypínač

2. Montáž a použití

MONTAGE


Dodávaná jednotka není kompletně smontovaná. Pro dokončení montáže namontujte rukojeť, koš a kolečka podle níže uvedených obrázků.





Přesuňte spodní a horní rukojeť do správné polohy a spojte je pomocí knoflíků.



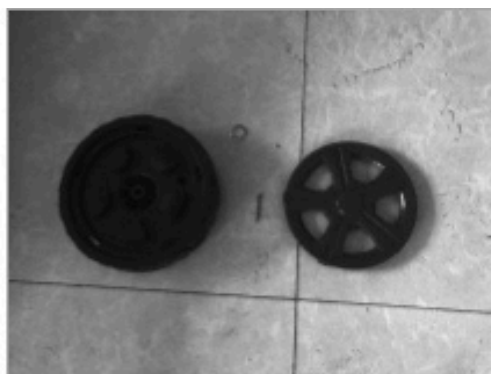

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ





Výšku sečení nastavujte pouze při vypnutém motoru a odpojeném napájecím kabelu. Výšku sečení lze nastavit pomocí šestistupňového nastavení.

Výšku lze nastavit podle uvedené stupnice (v milimetrech): 20; 25; 35; 45; 55; 65, přičemž poloha páčky 1 označuje nejnižší výšku a 6 nejvyšší.

ZAČÍNÁME



VÝMĚNA NOŽE

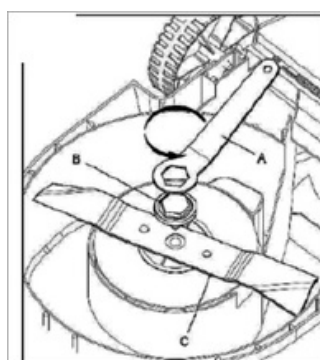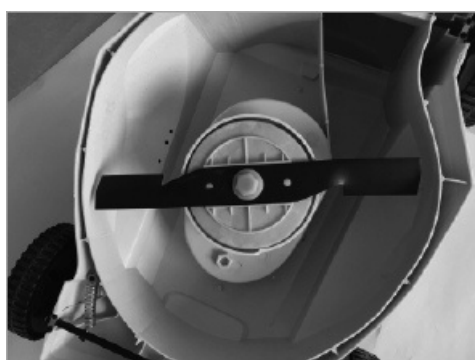

3. Zabezpečení

	Zachováť zvláštnu opatrnosť počas obsluhy zariadenia i prebiehania činnosti z ním súvisiacich.		Trzymać dłonie i stopy z dala od mechanizmu koszącego.
	Przed uruchomieniem urządzenia i przystąpieniem do pracy należy przeczytać instrukcję obsługi. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.		Zawsze wyjmować kluczyk bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy.
	Niebezpieczeństwo związane z wylatującymi spod ostrzy obiektami.		Ostrza obracają się jeszcze przez chwilę po wyłączeniu urządzenia. Dotykać ostrzy tylko w przypadku pełnego zatrzymania każdego z elementów urządzenia.
	Osoby postronne, a w szczególności dzieci powinny się trzymać z dala od miejsca pracy urządzenia.		Nie narażać urządzenia na działanie deszczu. Nie pracować urządzeniem w mokrym/wilgotnym środowisku. Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento spotřebič nesmí obsluhovat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a odpovídajících znalostí (pokud nebyly řádně proškoleny a nepracují pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost). Děti by měly být poučeny, aby se spotřebiče kategoričsky nedotýkaly.

Před prováděním jakýchkoli seřizovacích, servisních, čistících nebo údržbových prací na stroji vypněte stroj, odpojte jej od zdroje napájení a vyčkejte, až se všechny pohyblivé části zcela zastaví a stroj vychladne.

Provozovatel spotřebiče odpovídá za škody majetku a zranění třetích osob způsobené provozem spotřebiče.

Pracujte pouze za dobrých světelných podmínek. Nedostatečně osvětlené pracoviště výrazně zvyšuje riziko pracovních úrazů a zranění uživatele nebo okolostojících osob.

Před každým použitím a po něm zkontrolujte, zda není přístroj poškozen.

Zkontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní komponenty správně namontovány a zda správně fungují.

Zařízení nepoužívejte pod vlivem únavy, léků ovlivňujících motorické, mentální nebo kognitivní funkce, alkoholu nebo drog.

Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů nebo ve špatně větraných prostorách. V případě zkratu může provoz v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár.

Před odstraněním jakýchkoli bezpečnostních zařízení, před odstraněním předmětů, které blokují vstupní nebo výstupní kanál, před servisními pracemi, údržbou a čištěním vypněte jednotku, odpojte ji od zdroje napájení a počkejte, až se všechny součásti zcela zastaví.

Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda nože, upevňovací šrouby a celá žací jednotka nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Opotřebované nebo poškozené součásti by měly být vyměněny v sadách.

Poškozené nebo opotřebované součásti by měly být vyměněny pouze v autorizovaném servisním středisku a pouze za originální díly nebo náhradní díly doporučené výrobcem.

Montáž a demontáž nože provádějte podle pokynů popsanych v této příručce v ochranných rukavicích.

Před zahájením práce pečlivě prohlédněte prostor, kde se má práce provádět, a odstraňte všechny předměty, které by zařízení mohlo zachytit a odhodit. Zvláštní pozornost věnujte umístění prodlužovacího kabelu.

Používejte pevnou, neklouzavou pracovní obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte se zařízením naboso nebo v lehké, nekryté obuvi.

Pokud uživatel koš nepoužívá, mělo by být zadní výsuvné víko zavřené. Přístroj nezvedejte se spuštěným motorem.

Nesměřujte rukama ani nohama do blízkosti rotujících částí. Nepřibližujte se k výstupnímu otvoru.

Před odpojením koše nebo jeho vyprázdněním je nutné přístroj vypnout, odpojit od napájení a počkat, až se všechny součásti zcela zastaví.

Věnujte pozornost všem nálepkám s bezpečnostními symboly a dodržujte je.

Pokud se sekačka používá k sečení na svazích, sekejte napříč svahem (nikdy ne zdola nahoru nebo naopak).

Nesekejte plochy se sklonem větším než 15°.

Pro přepravu stroje je nezbytné stroj vypnout, odpojit od zdroje napájení a počkat, až se všechny součásti zcela zastaví.

Během provozu dbejte na to, aby se v okruhu 10 metrů od přístroje nenacházely žádné okolní osoby, zejména děti a zvířata.

Přístroj uchovávejte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Při spouštění stroj nezvedejte, pokud to spouštění nevyžaduje. V takovém případě zvedejte sekačku pouze do požadované úrovně s maximální opatrností.

Pokud se objeví nepřírozený zvuk nebo vibrace, vypněte jednotku, odpojte ji od zdroje napájení a hledejte příčinu problému.

Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice a další upevňovací prvky řádně dotaženy a na svém místě a zda je celkový stav jednotky uspokojivý.

Pokud narazíte do nějakého předmětu, vypněte sekačku, odpojte ji od zdroje napájení a zkontrolujte, zda není poškozená. Pokud zjistíte poškození, před opětovným spuštěním poškozené součásti opravte.

Nevystavujte stroj dešti ani vlhkosti. Sekaný trávník nesmí být mokrá nebo velmi vlhký.

Při práci udržujte stabilní postoj. Se sekačkou

nepracujte rychleji než rychlostí chůze.

Dbejte zvýšené opatrnosti při změně směru sečení a při couvání, zejména při práci ve svahu.

Při nakládání sekačky pro přepravu, při vedení sekačky po jiném než travnatém povrchu a při přemísťování sekačky z/do místa, kde chcete sekat, je nutné sekačku vypnout.

Sekačku spouštějte opatrně a v souladu s doporučeními výrobce. Ujistěte se, že jsou nohy v dostatečné vzdálenosti od nože. Nestartujte stroj tak, že stojíte přímo za výhozovým kanálem.

Nedotýkejte se nože, dokud není stroj odpojen zdroje napájení a dokud se nůž nezastaví zcela.

Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte běžící sekačku.

Před ponecháním bez dozoru ji vypněte a odpojte od sítě.

Před uskladněním v uzavřené místnosti nechte spotřebič vychladnout.

Pravidelně kontrolujte, zda koš nevykazuje známky opotřebení a zda je v bezvadném stavu.

Před seřizováním nebo čištěním sekačky a před kontrolou, zda není napájecí kabel zalomený nebo poškozený, vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.

Zajistěte, aby sekačka nejezdila po trase, která by mohla bránit volnému pohybu prodlužovacího kabelu.

POZOR!

Přečtěte si tento návod k obsluze a všechny informace v něm obsažené s porozuměním!

Pokud si pokyny nepřečtete, neporozumíte jim nebo je nebudete dodržovat, může to mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážného zranění uživatele nebo okolních osob.

4. Účel

Toto zařízení je určeno pro soukromé použití v domácích zahradách. Příklad použití: pouze k určenému účelu a veškeré škody vzniklé nesprávným používáním přístroje zůstávají na straně uživatele/obsluhy. Výrobce neodpovídá za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného použití zařízení. Zařízení není určeno pro profesionální nebo průmyslové použití. Pokud je přístroj používán pro profesionální nebo průmyslové použití, má výrobce právo zrušit platnost záruky.

5. Technické údaje

Model	Motor	Výkon	CEDKE34
motoru	Stupeň	ochrany	230V/50Hz
Pracovní	šířka	Bydlení	1400W
Nastavení	výšky	sečení	IPX4
Výška řezu	Disk	Kapacita	34 cm (13")
koše	Indikátor	stavu	Plastové
naplnění	Konstrukce	koše	Centrální, 6 stupňů
Velikost kol (přední/zadní)			30-80 mm
Hmotnost (hrubá/čistá)			Ne
			35l
			Ano
			Plast/plátno
			150 mm/175 mm
			11 kg/9,1 kg

Hluk a vibrace by měly být omezeny na minimum. Za tímto účelem je nutné:

- Používejte pouze kvalitní výrobky;
- Jednotku pravidelně udržujte a čistěte;
- Přizpůsobte svůj pracovní postup způsobu práce stroje;
- Zařízení nepřetěžujte;
- Pravidelně kontrolujte jednotku a její jednotlivé součásti;
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej;
- Používejte ochranné rukavice.

6. Služba

Před připojením spotřebiče ke zdroji napájení se ujistěte, že napětí zdroje odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku spotřebiče.

Pozor!

Jako preventivní opatření proti náhodnému spuštění je sekačka vybavena pojistkou zapnutí/vypnutí, kterou je nutné před spuštěním stisknout. Pokud se uvolní páčka na rukojeti, sekačka se vypne. Před prvním sečením sekačku několikrát spusťte a zastavte, abyste zkontrolovali, zda procesy fungují správně. Součásti spínače jsou uvedeny v kapitole 2 "MONTÁŽ" v podkapitole "Uvedení do provozu" Před čištěním, údržbou nebo údržbou a kontrolou jednotky vypněte jednotku, odpojte ji od napájení a počkejte, až se všechny součásti zcela zastaví.

NEBEZPEČÍ!

Je přísně zakázáno otevírat ochranný kryt a vyjímat koš, když je v něm umístěn motor.

Žací nože mohou způsobit vážné zranění. Ochranný kryt a koš montujte obzvláště opatrně.

Dodržujte dostatečnou vzdálenost od nože a krytu nože. Při práci na svazích dbejte zvýšené opatrnosti.

Při práci udržujte stabilní postoj a rovnováhu, používejte pevnou neklouzavou pracovní obuv a dlouhé kalhoty.

TIPY PRO SPRÁVNÉ SEČENÍ

Při sečení jezděte se sekačkou tak, abyste ji chránili před přejetím kabelu/prodlužovacího kabelu.

Čepel by měla být vždy v perfektním stavu a její ostří musí být ostré. Snažte se jezdit se sekačkou rovně (neprovádějte příliš mnoho manévru). Každý následující přejezd by měl překrývat předchozí přejezd o několik centimetrů. Frekvence sečení závisí na individuálních předpokladech trávníku.

Nikdy nesekejte více než polovinu výšky trávy.

Spodní část sekačky musí být zbavena posečené trávy a udržována v dobrém stavu. Usazeniny trávy v sekačce ztěžují startování a ovládání stroje.

Pravidelně kontrolujte, zda je nůž správně nasazen.

Pokud nůž narazí na větší předmět, vypněte sekačku, odpojte ji od zdroje napájení, počkejte, až se stroj úplně zastaví, a zkontrolujte stav nože. W

Pokud je poškozená nebo opotřebovaná, vyměňte ji. Neostrý/poškozený nůž může způsobit poškození trávy.

Sekejte mimo dosah zdroje napájení a prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabel by měl být řádně připojen k zástrčce sekačky a měl by být vždy veden za sekačkou.

NEBEZPEČÍ!

Před vyprázdněním koše vypněte přístroj a odpojte jej od zdroje napájení. Chcete-li koš vyjmout, jednou rukou ohněte klapku a druhou rukou koš vyjměte pomocí rukojeti.

Při vyjmutí koše se z bezpečnostních důvodů spustí klapka, která zakryje výhozový kanál sekačky.

Pokud je výhozový kanál ucpaný trávou, je vhodné posunout sekačku přibližně o 1 metr zpět, což by mělo umožnit odstranění nánosů z kanálu. Pokud tento úkon nepomohl, odblokovat tunel pomocí nářadí (nikdy ne rukama nebo nohama) s vypnutým motorem a po odpojení od zdroje napájení.

Pokaždé vyčistěte koš zevnitř i zvenku. Zvýšíte tak účinnost sběru.

7. Čištění, údržba a objednávání dílů

ČIŠTĚNÍ Udržujte všechny části přístroje (např. bezpečnostní zařízení, větrací otvory, kryt motoru)

bez prachu a nečistot. Jednotku otřete hadříkem nebo vyčistěte nízkotlakým stlačeným vzduchem. Po každém použití doporučuje přístroj vyčistit. Spotřebič pravidelně čistěte vlhkým

hadříkem s malým množstvím mýdla. Nepoužívejte

čisticí prostředky ani rozpouštědla, ty by mohly poškodit plastové části spotřebiče. Dbejte na to, aby se do spotřebiče nedostala voda. **UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU A RENOVACI ČEPELÍ!**

Nesprávný stav nože může vést k poškození přístroje nebo ke zranění. Opotřebovaná, prasklá nebo poškozená čepel se může zlomit a ohrozit uživatele i okolní osoby.

- Pravidelně kontrolujte stav nože;
- Nepoužívejte přístroj s opotřebovaným nebo poškozeným nožem;
- Nechte nůž vyměnit/ nabrousit v autorizovaném servisním středisku;

- Výměna nože by měla být provedena současně s výměnou upevňovacích prvků. Tím se zachová rovnováha a vyváženost lopatky a nedojde k nadměrným vibracím;
- Nabroušený nůž musí být vyvážený. Nevývážený nůž může způsobit velké vibrace a poškození stroje.

KONZERVACE

Tato jednotka nemá žádné další součásti, které by vyžadovaly pravidelnou údržbu ze strany uživatele.

OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ

Pro objednání dílů navštivte autorizovaného prodejce s předem připraveným dílem:

- Typ zařízení;
- Model;
- Další informace ze štítku.

POUŽITÍ

Spotřebič se dodává zabalený. Obal zlikvidujte v souladu s platnou legislativou, aniž byste poškodili životní prostředí.

V případě úplného nebo částečného opotřebení nebo poškození jednotky, kdy již jednotka nebo její součásti nejsou potřebné, musí být jednotka vhodným způsobem zlikvidována.

Zařízení ani jeho součásti nevyhazujte do domovního odpadu.

Elektrická zařízení likvidujte v souladu s ekologickými normami a místními předpisy.

Nejbezpečnějším možným způsobem likvidace elektrospotřebičů je odevzdat je do sběrného střediska, aby byly všechny jejich součásti odděleny a recyklovány.

Další informace o likvidaci elektrických spotřebičů získáte od výrobce nebo místních správních orgánů.